

KÜHLSCHRÄNKE FÜR ABFÄLLE **CHS-O**

Der Kühlschrank CHS-O ist für die Lagerung von Abfall von tierischen und pflanzlichen Ursprungs in standardmäßigen Kunststoffbehältern für Abfälle mit einem Volumen von 240 Litern bestimmt, wie es hygienische Vorschriften erfordern.

Der Schrank wird durch Isolierpaneele aus Hart-Polyurethan-(PUR)-Schaum gebildet. Die Paneele mit einer Stärke von 50 mm werden beidseitig durch weiß lackiertes Aluminiumblech oder Blech aus Edelstahl ummantelt. Die Türen werden aus den gleichen Materialien wie der Schrank hergestellt und sind auf Wunsch durch ein im Türflügel integriertes Schloss abschließbar.

In einen Anbau des Schrankes ist eine kompakte **Blockkühleinheit** eingebaut, die an der Seite des Schrankes aufgestellt wird und ihr hinterer Teil nicht in den Raum den Schrank reicht. Die Einheit ist leicht austauschbar. Die Luft wird aus dem Schrank durch eine Öffnung in der Mitte der Decke angesaugt, am Verdampfer abgekühlt und erneut in den Schrank geführt.

Abgetauter Eisansatz aus dem Verdampfer wird in eine Verdampfungsschale unter dem Kondensator geführt, wo er unter dem Einfluss von Wärme aus der heißen Druckleitung eigenständig in die Umgebung verdampft.

Für einen zuverlässigen und sparsamen Betrieb der Blockkühleinheit muss eine Entlüftung der Kondensationswärme abgesichert sein.

Alle Bedienelemente (Temperatur, Abtauung, ...) sind in einem **Regler** integriert, der in der Frontmaske des Schrankanbaus eingebaut ist.




Grundlegende Parameter des Schranks für Abfälle

Modell	CHS-O1	CHS-O2
TEMPERATURBEREICHE DES RAUMS *)	+2 bis +10 °C	+2 bis +10 °C
AUSSENABMESSUNGEN		
Breite	1 100	1 800
Tiefe (einschl. Türen und Griffe)	1 070	1 070
Tiefe (geöffnete Tür)	1 700	1 700
Höhe (einschl. Deckel und Griffe von/über)	1 390 / 1 800	1 390 / 1 800
INNENABMESSUNGEN		
Breite	600	1300
Tiefe	910	910
Höhe	1200	1200
GEWICHT (kg)	130 kg	160 kg
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG (g)	R 404A / 320	R 404A / 320
ELEKTRISCHE ZULEITUNG**)	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
NENNLEISTUNG (W)	600	600

*) bei einer Umgebungstemperatur der Vitrine +25°C

*) Sicherung 16 A (C)

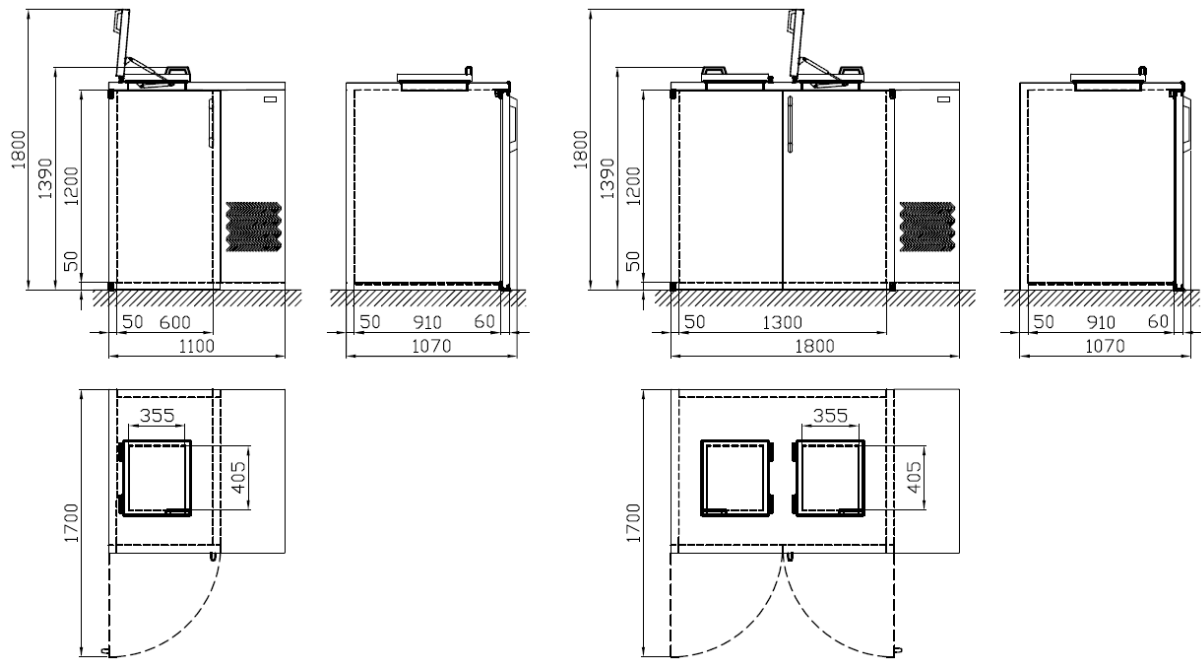

Kühlschrank CHS-O1

Kühlschrank CHS-O2

Firmensitz:

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
 ☎ 315 619 111, 606 610 066
 Fax 315 619 999
 E-Mail: prodej@horak-bros.com



Vertriebstechnische Abteilung:

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5
 ☎ 257 314 759
 Fax: 257 314 758
 E-Mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>